A-LINK®

WNAP

Product is directive 1999/5/EY approved (CE).
WNAP, router with 11N WLAN AP + USB
EAN / Order code: 6 418949 02217 7

European warehouse, warranty and support:
A-Link Europe,
P.O.BOX 3, FI-02941 Espoo, Finland
Technical support: +358 600 41020
(2.67€ / min +normal telephony charges)
Internet support: http://www.a-link.com

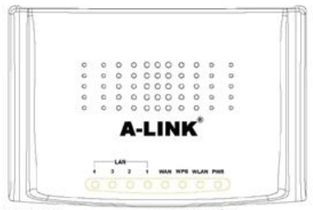

1. PWR ON
2. PWR OFF
3. WLAN OFF
4. WLAN FLASHING
5. WPS ON
6. WPS OFF
7. WAN ON
8. WAN OFF
9. WAN FLASHING
10. LAN 1 - 4 ON
11. LAN 1 - 4 OFF
12. LAN 1 - 4 FLASHING

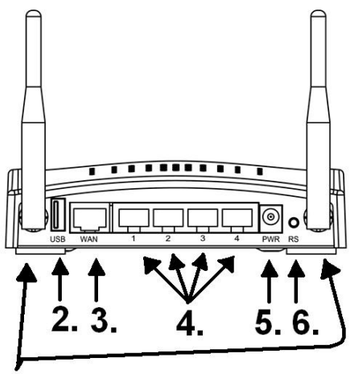

IP-address = 192.168.1.254
Subnet mask = 255.255.255.0
DHCP server = Enabled
WLAN SSID = MyWLAN
WLAN channel = 11
Authentication = Auto
Encryption = Disable
WLAN access control = Off
Username/Password = admin/admin

UK / US — IN ENGLISH

Retail pack contains:
- WLAN AP
- Power supply
- 2 x Antenna
- Ethernet cable
- Quick installation guide

System requirements:
- Workstation with browser
- Ethernet or/and WLAN card

Front panel

1. Product is powered on
2. Product is powered off
3. No data on WLAN
4. Data on WLAN
5. WPS is enabled
6. WPS is disabled
7. Port linked
8. Port not linked
9. Data on WAN interface
10. Port linked
11. Port not linked
12. Data on LAN interface

Rear panel

1. Connect two external antennas to SMA connectors
2. You can connect USB memory to share data via FTP server and network share. You can also connect 3G USB modem to have Internet connection via 3G mobile networks
3. Connect Ethernet cable from DSL or cable modem
4. Connect Ethernet cable from network switch or computer Ethernet card
5. Connect power cable from power supply
6. This button reset router to the factory defaults when pressed about 10 seconds

Factory defaults

Router has factory default settings as mentioned in the beginning of this step.

FINNISH — SUOMEKSI

Pakkaus sisältää:
- WLAN AP
- Virtalähde
- 2 x Antenni
- Verkkokaapeli
- Pika-asennusohje

Laitevaatimukset:
- Työasema jossa selain
- Verkko tai/ja WLAN -kortti

Etupaneeli

1. laitteessa on virta päällä
2. virtaa ei ole kytketty
3. Ei dataa langattomassa verkossa
4. dataa langattomassa verkossa
5. WPS päällä
6. WPS pois päältä
7. Portti yhdistetty
8. Porttia ei yhdistetty
9. Dataa WAN liitännässä
10. Portti yhdistetty
11. Porttia ei yhdistetty
12. Dataa LAN liitännässä

Takapaneeli

1. Yhdistä kaksi ulkoista antennia SMA -liittimiin
2. Voit liittää USB -muistin jakaaksesi dataa FTP -palvelimen tai verkkojaon kautta. Voit myös liittää 3G USB -modeemin yhdistääksesi Internetin 3G verkon kautta
3. Yhdistä verkkokaapeli DSL- tai kaapelimodeemilta
4. Yhdistä verkkokaapeli kytkimeltä tai tietokoneen verkkokortilta.
5. Yhdistä virtalähteen virtakaapeli.
6. Tämä painonappi palauttaa reitittimen tehdasoletuksille painamalla sitä noin 10 sekuntia.

Tehdasoletukset

Reititin on tämän kohdan alussa olevien tehdasoletusasetuksien mukainen.

SWEDISH — SVENSKA

Paketet innefattar:
- WLAN AP
- Strömförsörjning
- 2 x Antenn
- Ethernet-kabel
- Snabbinstallationsguide

Systemkrav:
- Arbetsstation med webbläsare
- Ethernet- och/eller WLAN-kort

Frontpanel

1. Produkten är tillkopplad
2. Produkten är frånkopplad
3. Inga data på WLAN
4. Data på WLAN
5. WPS är aktiverad
6. WPS är avaktiverad
7. Port länkad
8. Port inte länkad
9. Data på WAN gränssnitt
10. Port länkad
11. Port inte länkad
12. Data på LAN gränssnitt

Bakre panel

1. Anslut två externa antenner till SMA kontaktdon
2. Du kan ansluta USB minne för att dela data via FTP server och nätverksdelning. Du kan även ansluta 3G USB modem för att få Internetanslutning via 3G mobila nätverk
3. Anslut Ethernetkabel från DSL eller kabelmodem
4. Anslut Ethernetkabel från nätverksomkopplare eller datorns Ethernetkort
5. Anslut nätkabel från strömförsörjning
6. Denna knapp återställer router till fabriksinställningar när den trycks in i 10 sekunder

Fabriksinställningar

I början av det här steget nämndes routerns fabriksinställningar.

DANISH — DANSK

Butikspakken indeholder:
- WLAN AP
- Strømforsyning
- 2 x Antenne
- Ethernet-kabel
- Guide til hurtig installation

Systemkrav:
- Arbejdsstation med browser
- Ethernet- og/eller WLAN-kort

Frontpanel

1. Produkt er tændt
2. Produkt er slukket
3. Ingen data på WLAN
4. Data på WLAN
5. WPS er aktiv
6. WPS er deaktiveret
7. Port forbundet
8. Port ikke forbundet
9. Data på WAN-grænseflade
10. Port forbundet
11. Port ikke forbundet
12. Data på LAN-grænseflade

Bagpanel

1. Forbind to eksterne antenner til SMA-stikforbindelser
2. Du kan forbinde USB-hukommelse til delt data via FTP-server og netværksdeling. Du kan også forbinde 3G USB-modem til at få internetforbindelse via 3G mobilnetværker
3. Forbind Ethernet-kabel fra DSL eller kabelmodem
4. Forbind Ethernet-kabel fra netværkskontakt eller computerens Ethernetkort
5. Forbind strømkablet med strømforsyningen
6. Denne knap nulstiller fabriksindsillinger når den holdes nede i ca. 10 sekunder

Fabriksstandard

Routeren har, som tidligere nævnt, et sæt standardindstillinger fra fabrikken.

NORWEGIAN — NORSK

Pakken inneholder:
- WLAN AP
- Strømkabel
- 2 x Antenne
- Ethernet-kabel
- Hurtiginstallasjonshåndbok

Systemkrav:
- Arbeidsstasjon med nettleser
- Ethernet og/eller WLAN-kort

Frontpanel

1. Produktet er påslått
2. Produktet er avslått
3. Ingen data på WLAN
4. WLAN Data på WLAN
5. WPS er aktivert
6. WPS er aktivert
7. Porten er tilkoblet
8. Porten er ikke tilkoblet
9. Data på WAN-grensesnittet
10. Porten er tilkoblet
11. Porten er ikke tilkoblet
12. Data på LAN-grensesnittet

Bakpanel

1. Koble to eksterne antenner til SMA-koblingene
2. Du kan tilkoble et USB-minne for å dele data gjennom en FTP-server og via delte ressurser. Du kan også tilkoble et 3G USB modem for å ha Internett forbindelse via 3G mobile nettverk.
3. Koble Ethernet kabel fra DSL eller et kabelmodem
4. Koble Ethernet kabel fra nettverk switch eller Ethernet kort.
5. Koble strømkabelen.
6. Denne knappen tilbakestiller ruteren til fabrikkstandardene hvis du holder den nede i 10 sekunder.

Fabrikkens standardinnstillinger

Ruteren har fabrikkdefinerte standardinnstillinger, som nevnt i begynnelsen av dette trinnet.

RUSSIAN — РОССИЯ

В комплект поставки входят:
- WLAN AP
- источник питания,
- 2 x антенна
- кабель Ethernet,
- краткое руководство по установке.

Требования к системе:
- рабочая станция с установленным веб-обозревателем,
- плата Ethernet и (или) WLAN.

Передняя панель

1. Прибор включен в сеть
2. Прибор отключен от сети
3. В WLAN нет данных
4. Данные в WLAN
5. WPS включен
6. WPS выключен
7. Порт подключен
8. Порт не подключен
9. Данные в интерфейсе WAN
10. Порт подключен
11. Порт не подключен
12. Данные в интерфейсе LAN

Задняя панель

1. Подключите две внешние антенны к разъемам SMA
2. Вы можете подключить USB-память, чтобы обеспечить совместное пользование данными с помощью сервера FTP и сетевого каталога. Также Вы можете подключить USB 3G-модем, чтобы подключиться к Интернету через мобильные сети 3G
3. Подключите кабель Ethernet от модема DSL или кабельного модема
4. Подключите кабель Ethernet от сетевого свича или Ethernet-карты компьютера
5. Подключите сетевой кабель от источника питания
6. Заводские настройки маршрутизатора можно восстановить с помощью нажатия и удерживания данной кнопки в течение 10 секунд

Фабричные настройки

Фабричные настройки маршрутизатора указаны в начале этого раздела.

ESTONIA — EESTI

Jaemüügikomplekt sisaldab järgmist:
- WLAN AP
- toiteplokk,
- 2 x Antenn
- võrgukaabel,
- installeerimise kiirjuhend.

Nõuded süsteemile

- Veebilehitsejaga tööjaam
- *Ethernet*-võrgu või raadiokohtvõrgu (WLAN) kaart

Esipaneel

1. Toode on sisselülitatud
2. Toode on väljalülitatud
3. WLAN-is pole andmeid
4. WLAN-is on andmed
5. WPS on lubatud
6. WPS on blokeeritud
7. Port ühendatud
8. Port pole ühendatud
9. WAN-liideses on andmed
10. Port ühendatud
11. Port pole ühendatud
12. LAN-liideses on andmed

Tagapaneel

1. Ühendage kaks välimist antenni SMA-pistmikesse
2. Saate ühendada USB-mäluseadme, et jagada andmeid üle FTP-serveri ja võrgu. Samuti saate ühendada 3G USB-modemi, et saada internetiühendus üle 3G mobiilvõrgu
3. Ühendage Ethernet-kaabel DSL- või kaabelmodemiga
4. Ühendage Ethernet-kaabel võrgukommutaatoriga või arvuti Ethernet-kaardiga
5. Ühendage voolukaabel vooluvõrku
6. See nupp ennistab ruuteri tehaseseadetele, kui hoida all umbes 10 sekundit

Tehaseseaded

Marsruuter on tehases seadistatud käesoleva punkti alguses nimetatud vaikeseadetele.

LATVIAN — LATVIEŠU

Iepakojums satur:
- WLAN AP
- Elektrības bloku
- 2 x Antena
- *Ethernet* kabeli
- Ātrās uzstādīšanas instrukciju

Prasības sistēmai:
- Darba stacija ar pārlūkprogrammu
- *Ethernet* un/vai WLAN karte

Priekšējais panelis

1. Ierīce ir ieslēgta
2. Ierīce ir izslēgta
3. Nav bezvadu lokālā tīkla *(WLAN)* datu
4. Bezvadu lokālā tīkla *(WLAN)* dati
5. Bezvadu tīkla automātiskā konfigurācija *(WPS)* ir aktivizēta
6. Bezvadu tīkla automātiskā konfigurācija *(WPS)* ir deaktivizēta
7. Savienojums ar pieslēgvietu ir nodrošināts
8. Nav savienojuma ar pieslēgvietu
9. Teritoriālā tīkla *(WAN)* saskarnes dati
10. Savienojums ar pieslēgvietu ir nodrošināts
11. Nav savienojuma ar pieslēgvietu
12. Lokālā tīkla *(LAN)* saskarnes dati

Aizmugurējais panelis

1. Pieslēdziet abas ārējās antenas SMA savienotājiem
2. Lai ievietotu datus koplietošanā, izmantojot FTP serveri un kopējo tīklu, jūs varat pieslēgt kopnes USB atmiņu. Lai nodrošinātu piekļuvi internetam, izmantojot trešās paaudzes *(3G)* mobilo tīklu, jūs varat pieslēgt arī trešās paaudzes USB modemu.
3. Pieslēdziet tīkla "Ethernet" kabeli, kas nāk no ciparu abonentlīnijas *(DSL)* ierīces vai kabeļu tīkla modema.
4. Pieslēdziet tīkla "Ethernet" kabeli, kas nāk no tīkla komutatora vai datora tīkla "Ethernet" kartes.
5. Pieslēdziet barošanas bloka strāvas pievadu.
6. Turot nospiestu šo taustiņu desmit sekundes, maršrutētājā tiks konfigurēti standarta iestatījumi.

Rūpnīcas iestatījumi

Rūterim pēc noklusējuma ir rūpnīcas iestatījumi, kā norādīts šī soļa sākumā.

LITHUANIAN — LIETUVIŲ K.

Komplektą sudaro:
- WLAN AP
- Maitinimo šaltinio jungtis
- 2 x Antena
- Vidaus tinklo kabelis
- Trumpas instaliacijos vadovas

Reikalavimai sistemai:
- Kompiuteris su naršykle
- Vidaus tinklo arba/ir WLAN plokštė

Priekinė dalis

1. Prietaisas įjungtas
2. Prietaisas išjungtas
3. Nėra WLAN duomenų
4. WLAN duomenys užkrauti
5. WPS įjungtas
6. WPS išjungtas
7. Jungtis susieta
8. Jungtis nesusieta
9. Duomenys WAN sąsajoje
10. Jungtis susieta
11. Jungtis nesusieta
12. Duomenys LAN sąsajoje

Galinė pusė

1. Prijunkite dvi išorines antenas prie SMA jungčių
2. Galite prijungti USB atmintinę duomenų dalijimuisi per FTP serverį ir tinklą. Taip pat galite prijungti 3 G USB modemą interneto ryšiui per 3 G mobiliuosius tinklus užmegzti
3. Prijunkite DSL ar kabelinio modemo Ethernet jungtį
4. Prijunktie Ethernet kabelį nuo tinklo ar kompiuterio Ethernet kortelės
5. Prijunkite maitinimo kabelį
6. Palaikę šį mygtuką nuspaustą 10 sekundžių , gražinsite maršrutizatoriaus numatytuosius nustatymus

Gamykliniai parametrai

Maršrutizatorius yra sureguliuotas gamykloje, kaip jau buvo minėta anksčiau.

	A-LINK® WNAP	UK / US IN ENGLISH	FINNISH SUOMEKSI	SWEDISH SVENSKA	DANISH DANSK	NORWEGIAN NORSK	RUSSIAN РОССИЯ	ESTONIA EESTI	LATVIAN LATVIEŠU	LITHUANIAN LIETUVIŲ K.
No	**Windows XP**	*Quick installation guide*	*Pika-asennusohje*	*Snabbinstallations-guide*	*Guide til hurtig installation*	*Hurtiginstallasjonshåndbok*	*Краткое руководство по установке*	*Installeerimise kiirjuhend*	*Ātrās uzstādīšanas instrukcijas*	*Trumpas instaliavimo vadovas*
1.	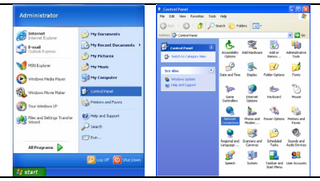	*Network settings* - Open **Start** menu. - Select **Control Panel**. - Double click **Network Connections** icon.	*Verkkoasetukset* - Avaa **Käynnistä** valikko. - Valitse **Ohjauspaneeli**. - Kaksois- klikkaa **Verkkoyhteydet** kuvakkeesta.	*Nätverksinställningar* - Öppna **Start**-menyn. - Välj **Kontrollpanelen**. - Dubbelklicka på ikonen **Nätverksanslutningar**.	*Netværksindstillinger* - Åbn menuen **Start**. - Vælg **Kontrolpanel**. - Dobbeltklik på ikonet **Netværksforbindelser**.	*Nettverksinnstillinger* - Åpne startmenyen. - Velg **Kontrollpanel.** - Dobbeltklikk ikonet **Nettverkstilkoblinger**.	*Настройка сети* - Нажмите кнопку **Пуск**. - Откройте **Панель управления**. - Дважды щелкните значок **Сетевые подключения**.	*Võrguseaded* - Avage **Start** menüü - Valige **Control Panel** - Tehke topeltklõps ikoonil **Network Connetions**	*Tīkla iestatījumi* - Atveriet izvēlni **Start** . - Izvēlieties **Control Panel**. - Divreiz noklikšķiniet ikonu **Network Connections**.	*Tinklo parametrai* - Aktyvuokite **Start** meniu. - Pasirinkite **Control Panel**. - Du kartus paspauskite **Network Connections** paveikslėlį.
2.	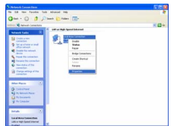	- Move mouse over **Local Area Connection** icon - Press right button on mouse. - Choose **Properties**	- Siirrä hiiri **Lähiverkkoyhteys** kuvakkeen päälle. - Paina oikean puoleista hiiren nappia. - Valitse **Ominaisuudet**	- För musen över ikonen **Anslutning till lokalt nätverk** - Högerklicka med musen. - Välj **Egenskaper**	- Flyt musen til ikonet **LAN-forbindelse.** - Højreklik. - Vælg **Egenskaber**.	- Hold musen over LAN-ikonet. - Klikk den høyre museknappen. - Velg **Egenskaper**.	- Установите курсор на значок **Подключение по локальной сети**. - Щелкните правой кнопкой мыши. - Выберите пункт **Свойства**.	- Viige hiirekursor ikoonile **Local Area Connections** - Vajutage hiire parempoolset nuppu - Valige **Properties**	- Novietojiet peli uz ikonas **Local Area Connection** - Piespiediet peles labo pogu. - Izvēlieties **Properties**	- Nustumkite pelę prie **Local Area Connection** paveikslėlio - Paspauskite dešinįjį pelės klavišą - Pasirinkite **Properties**
3.	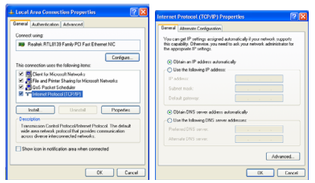	- Choose **Internet Protocol (TCP/IP)** - Press **Properties.** - Make sure that **Obtain an IP address automatically** is selected. - Press **OK**.	- Valitse **Internet Protokolla (TCP/IP)** - Paina **Ominaisuudet.** - Varmista että **Hae IP osoite automaattisesti** on valittuna. - Paina **OK**.	- Välj **Internetprotokoll (TCP/IP)** - Klicka på **Egenskaper.** - Kontrollera att **Erhåll en IP-adress automatiskt** är markerat. - Klicka på **OK**.	- Vælg **Internetprotokol (TCP/IP).** - Klik på **Egenskaber.** - Tjek, at **Hent IP-adresse automatisk** er valgt. - Klik på **OK**.	- Velg **Internett-protokoll (TCP/IP).** - Velg **Egenskaper.** - Kontroller at **Motta IP-adresse automatisk** er valgt. - Velg **OK**.	- Выберите пункт **Протокол Интернета (TCP/IP)** - Нажмите кнопку **Свойства**. - Проверьте, что установлен флажок **Получить IP-адрес автоматически**. - Нажмите кнопку **ОК**.	- Valige **Internet Protocol (TCP/IP)** - Vajutage **Properties** - Veenduge, et on valitud: **Obtain an IP address automatically** - Vajutage **OK**	- Izvēlieties **Internet Protocol (TCP/IP)** - Piespiediet **Properties.** - Pārliecinieties, vai izvēlēta izvēle **Obtain an IP address automatically**. - Piespiediet **OK**.	- Pasirinkite **Internet Protocol (TCP/IP)** - Paspauskite **Properties.** - Įsitikinkite ar automatiškai pažymėta komanda **Obtain an IP address automatically**. - Paspauskite **OK**.
4.	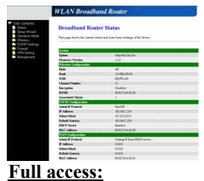 **Full access:** **Username = admin** **Password = admin**	*Management with browser* - Open your browser. - Type http://192.168.1.254 to the address field - Press **Enter**. - Username and password is mentioned on the beginning of this step. Supported and tested Internet browsers are: **Internet Explorer 6** or newer and **Netscape 7** or newer.	*Hallinta selaimella* - Avaa selaimesi. - Kirjoita http://192.168.1.254 osoite kenttään. - Paina **Enter**. - Käyttäjätunnus ja salasana löytyvät tämän kohdan alusta. Tuetut ja testatut Internet selaimet ovat: **Internet Explorer 6** tai uudempi ja **Netscape 7** tai uudempi.	*Hantering via webbläsare* - Starta din webbläsare. - Skriv http://192.168.1.254 i adressfältet - Tryck på **Retur**. - Användarkonton och lösenord nämns i början av det här steget. Testade webbläsare som stöds är: **Internet Explorer 6** eller nyare eller **Netscape 7** eller nyare.	*Administration via browser* - Åbn browseren. - Skriv http://192.168.1.254 i adressefeltet. - Tryk på **Enter**. - Oplysninger om brugerkonto og adgangskode er anført i det foregående. Følgende er understøttede og testede Internet-browsere: **Internet Explorer 6** eller senere samt **Netscape 7** eller senere.	*Fremgangsmåte med leser* - Åpne Internett-leseren. - Skriv inn http://192.168.1.254 i adressefeltet. - Trykk **Enter**. - Brukerkontoer og passord finner du i begynnelsen av dette trinnet. Internett-lesere som er testet og støttes er: **Internet Explorer 6** eller nyere versjon, og **Netscape 7** eller nyere versjon.	*Управление из веб-обозревателя* - Откройте веб-обозреватель. - В поле "Адрес" введите http://192.168.1.254 - Нажмите клавишу **ввода**. - В начале этого раздела указаны имена учетных записей и пароли. Поддерживаются и проверены следующие веб-обозреватели: **Internet Explorer 6** (или более поздняя версия) и **Netscape 7** (или более поздняя версия).	*Lehitseja haldamine* - Avage oma veebilehitseja - Trükkige aadressiväljale http://192.168.1.254 - Vajutage **Enter**. - Kasutajatunnused ja paroolid on toodud käesoleva punkti alguses Toetavad ja testitud veebilehitsejad on **Internet Explorer 6** või uuem versioon ja **Netscape 7** või uuem versioon.	*Darbības ar pārlūkprogrammu* - Atveriet Savu pārlūkprogrammu. - Ierakstiet adreses lauciņā http://192.168.1.254 - Piespiediet **Enter**. - Lietotāja konti un paroles ir minētas šī soļa sākumā Atbalstītie un pārbaudītie interneta pārlūki ir: **Internet Explorer 6** vai jaunāks un **Netscape 7** vai jaunāks.	*Darbas su naršykle* - Aktyvuokite naršyklę. - Surinkite adresų laukelyje http://192.168.1.254 - Paspauskite **Enter**. - Prieš atliekant šiuos veiksmus buvo paminėtas vartotojas ir slaptažodis Dirbti galima su šiomis išbandytomis naršyklėmis: **Internet Explorer 5.5** arba naujesne versija ir **Netscape 7** arba naujesne versija.
5.	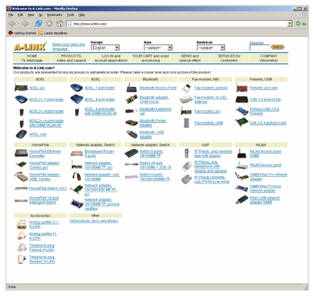	Full manual, guides and other documentation can be found from http://www.a-link.com	Täydellinen manuaali, ohjeet ja muita tietoja löydät osoitteesta http://www.a-link.com	En fullständig manual, handböcker och annan dokumentation hittar du på http://www.a-link.com	Du kan finde hele manualen, guider samt anden dokumentation på http://www.a-link.com.	Hele håndboken, brukerhåndbøker og annen dokumentasjon finner du på http://www.a-link.com.	Полное руководство, руководства для поставщиков другую документацию можно найти на веб-узле http://www.a-link.com.	Täieliku kasutusjuhendi ja oma Interneti-teenuste pakkuja kohta käivad ning muud juhised leiate aadressilt http://www.a-link.com	Pilnu instrukciju, instrukcijas un citu dokumentāciju varat lejupielādēt no http://www.a-link.com	Visą vadovą, nurodymus ir kitus dokumentus galima rasti internetiniame puslapyje http://www.a-link.com

Copyright © 2008 A-Link
All rights reserved

A-LINK®
WNAP

GERMAN DEUTSCH	DUTCH NEDERLANDS	FRENCH FRANÇAIS	POLISH POLSKI	CZECH ČESKY	HUNGARIAN MAGYAR	SPANISH ESPAÑOL	ITALIAN ITALIANO
Product is directive 1999/5/EY approved (CE). WNAP, router with 11N WLAN AP + USB EAN / Order code: 6 418949 02217 7							
Im Lieferumfang enthalten: - WLAN AP - Netzteil - 2 x Antenne - Ethernet-Kabel - Installationsanweisung	Retail Pack bevat: - WLAN AP - Voedingseenheid - 2 x Antenne - Ethernetabel - Beknopte installatiegids	Le pack distribution contient : - WLAN AP - Alimentation - 2 x Antenne - Câble Ethernet - Guide d'installation rapide	Zawartość sprzedawanego pakietu: - WLAN AP - Zasilacz - 2 x Antena - Kabel do sieci Ethernet - Krótka instrukcja instalacji	Maloobchodní balení obsahuje tyto položky: - WLAN AP - Zdroj napájení - 2 x Tykadlo - Ethernetový kabel - Stručná příručka pro instalaci	A csomag tartalma: - WLAN AP - Tápegység - 2 x Antenna - Ethernet-kábel - Üzembe helyezési útmutató	El paquete comercial contiene: - WLAN AP - Fuente de alimentación - 2 x Antena - Cable Ethernet - Guía de instalación rápida	Il Retail pack contiene: - WLAN AP - Alimentatore - 2 x Antenna - Cavo Ethernet - Guida di installazione rapida
European warehouse, warranty and support: A-Link Europe, P.O.BOX 3, FIN-02941 Espoo, Finland Technical support: +358 600 41020 (2.67€ / min +normal telephony charges) Internet support: http://www.a-link.com	Systemanforderungen: - Arbeitsstation mit Browser - Ethernet- und/oder WLAN-Karte	Systeemvereisten: - Werkstation met browser - Ethernet- en/of WLAN-kaart	Exigences du système : - Poste de travail avec navigateur - Carte Ethernet et/ou WLAN	Wymagania systemowe: - Stacja robocza z przeglądarką - Karta Ethernet i/lub WLAN	Požadavky na systém: - Pracovní stanice s prohlížečem - Síťová karta Ethernet nebo WLAN	Rendszerkövetelmények: - Böngészővel rendelkező számítógép - Ethernet- és/vagy WLAN-kártya	Requisitos del sistema: - Estación de trabajo con navegador - Tarjeta Ethernet y/o WLAN	Requisiti del sistema: - Workstation con browser - Scheda Ethernet o/e WLAN
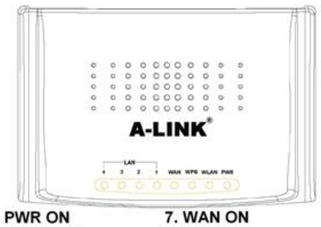 1. PWR ON 2. PWR OFF 3. WLAN OFF 4. WLAN FLASHING 5. WPS ON 6. WPS OFF 7. WAN ON 8. WAN OFF 9. WAN FLASHING 10. LAN 1 - 4 ON 11. LAN 1 - 4 OFF 12. LAN 1 - 4 FLASHING	*Vorderseite* 1. Das Produkt ist eingeschaltet. 2. Das Produkt ist ausgeschaltet. 3. Keine Daten auf WLAN. 4. Daten auf WLAN. 5. WPS ist aktiv. 6. WPS ist inaktiv. 7. Anschluss ist verbunden 8. Anschluss ist nicht verbunden 9. Daten auf WAN-Interface 10. Anschluss verbunden 11. Anschluss nicht verbunden 12. Daten auf LAN-Interface	*Voorpaneel* 1. Apparaat is aan 2. Apparaat is uit 3. Geen gegevens op WLAN 4. Gegevens op WLAN 5. WPS toegelaten 6. WPS niet toegelaten 7. Port verbonden 8. Port niet verbonden 9. Gegevens op WAN interface 10. Port verbonden 11. Port niet verbonden 12. Gegevens op LAN interface	*Face avant* 1. L'appareil est branché 2. L'appareil est débranché 3. Il n'y a pas de données provenant de WLAN (Réseau local sans fil) 4. Des données provenant de WLAN (Réseau local sans fil) 5. WPS (Sécurité de programmes de flux d'informations) est actif 6. WPS (Sécurité de programmes de flux d'informations) n'est pas actif 7. La connexion avec le port est assurée 8. Il n'y a pas de connexion avec le port 9. Les données de l'interface de WAN (Réseau étendu) 10. La connexion avec le port est assurée 11. Il n'y a pas de connexion avec le port 12. Les données de l'interface de LAN (Réseau local)	*Panel przedni* 1. Urządzenie włączone 2. Urządzenie wyłączone 3. Brak transmisji danych przez WLAN 4. Transmisja danych przez WLAN 5. WPS włączona 6. WPS wyłączona 7. Port połączony 8. Port niepołączony 9. Transmisja danych przez interfejs WAN 10. Port połączony 11. Port niepołączony 12. Transmisja danych przez interfejs LAN	*Čelní panel* 1. Výrobek je připojen k napájení 2. Výrobek je odpojen od napájení 3. Na WLAN nejsou žádná data 4. Data jsou na WLAN 5. WPS je aktivována 6. WPS je deaktivována 7. Port je připojen 8. Port není připojen 9. Data na interface WAN 10. Port je připojen 11. Port není připojen 12. Data na interface LAN	*Előlap* 1. A készülék be van kapcsolva 2. A készülék ki van kapcsolva 3. Nincs adat a WLAN-on 4. Van adat a WLAN-on 5. A WPS engedélyezve van 6. A WPS le van tiltva. 7. A port csatlakoztatva van 8. A port nincs csatlakoztatva 9. Adat van a WAN interfészen 10. A port csatlakoztatva van 11. A port nincs csatlakoztatva 12. Adat van a LAN interfészen	*Panel delantero* 1. El producto está encendido 2. El producto está apagado 3. No hay datos sobre WLAN 4. Datos sobre WLAN 5. WPS está activado 6. WPS no está activado 7. Puerto conectado 8. Puerto no conectado 9. Datos sobre el interfaz WAN 10. Puerto conectado 11. Puerto no conectado 12. Datos sobre el interfaz LAN	*Pannello anteriore* 1. Il prodotto è acceso 2. Il prodotto è spento 3. Nessun dato sulla WLAN 4. Dati sulla WLAN 5. WPS attivo 6. WPS disattivato 7. Porta collegata 8. Porta non collegata 9. Dati sull'interfaccia WAN 10. Porta collegata 11. Porta non collegata 12. Dati sull'interfaccia LAN
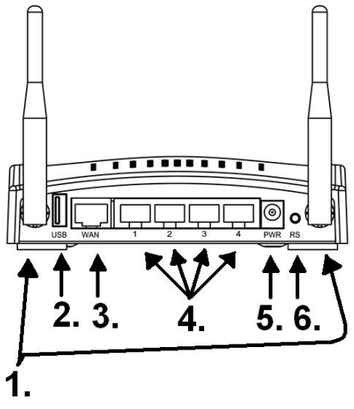	*Rückseite* 1. Zwei Außenantennen mit den SMA-Konnektoren verbinden. 2. Sie können einen USB-Stick anschließen, um Daten über einen FTP-Server oder ein Netzwerk gemeinsam zu nutzen. Sie können auch ein 3G USB-Modem anschließen, um eine Internetverbindung über ein 3G Mobilfunknetz zu haben. 3. Ethernetkabel vom DSL oder Kabelmodem anschließen. 4. Ethernetkabel vom Netzwerkschalter oder von der Computer-Ethernetkarte anschließen. 5. Netzkabel vom Netzanschluss anschließen. 6. Wird dieser Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt, wird der Router auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.	*Achterpaneel* 1. Sluit twee externe antennes aan de SMA verbindingsstukken aan. 2. Je kan een USB memory-stick aansluiten om gegevens te delen via FTP server en netwerk share. Je kan eveneens een 3G USB modem aansluiten om een internet aansluiting via een mobiel 3G netwerk te hebben. 3. Sluit de ethernet kabel van de DSL- of de kabelmodem-lijn aan. 4. Sluit de ethernet kabel aan van de netwerkschakelaar of van de computer ethernet kaart. 5. Sluit de stroomkabel aan het stroomnet aan. 6. Als U deze knoop ongeveer 10 seconden lang drukt, zullen de fabrieksinstellingen van de router hersteld worden.	*Face arrière* 1. Connectez les deux antennes externes aux connecteurs de SMA 2. En utilisant le serveur FTP et le réseau commun vous pouvez connecter la mémoire USB pour placer les données dans l'usage commun. En utilisant le réseau mobile 3G vous pouvez aussi connecter le modem 3G USB pour assurer l'accès à l'Internet. 3. Connectez le câble du réseau « Ethernet » provenant de l'appareil DSL ou du modem du réseau des câbles. 4. Connectez le câble du réseau « Ethernet » provenant du standard du réseau ou de la carte du réseau local de l'ordinateur. 5. Connectez le fil électrique du bloc d'alimentation. 6. En appuyant cette touche pendant 10 secondes le routeur sera configuré en base de registre.	*Panel tylny* 1. Podłącz dwie anteny zewnętrzne do złączy SMA 2. Można podłączyć pamięć USB celem udostępniania danych na serwerze FTP i sieci lokalnej. Można także podłączyć modem 3G z interfejsem USB, aby łączyć się z Internetem poprzez sieci komórkowe 3G 3. Podłącz kabel Ethernet od modelu kablowego lub DSL 4. Podłącz kabel Ethernet od przełącznika sieciowego lub karty sieci Ethernet w komputerze 5. Podłącz kabel zasilania od zasilacza 6. Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku przez 10 sekund router zresetuje się do ustawień fabrycznych	*Zadní panel* 1. Připojte dvě vnější antény ke konektorům SMA. 2. Můžete připojit paměť USB a sdílet data prostřednictvím serveru FTP a sdílení sítě. Můžete také připojit modem 3G USB, a získat tak připojení k internetu prostřednictvím mobilních sítí 3G. 3. Připojte ethernetový kabel DSL nebo kabelového modemu. 4. Připojte ethernetový kabel síťového přepínače nebo ethernetové karty v počítači. 5. Připojte napájecí kabel zdroje napájení. 6. Při stlačení po dobu přibližně 10 vteřin toto tlačítko resetuje router na hodnoty nastavené výrobcem.	*Hátlap* 1. Csatlakoztasson két külső antennát az SMA csatlakozókhoz 2. USB memóriát is csatlakoztathat, amellyel adatokat oszthat meg FTP-szerveren és hálózaton keresztül. 3G USB modemet is csatlakoztathat a készülékhez, amelyen keresztül internetkapcsolatot létesíthet 3. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a DSL-ről vagy kábelmodemről 4. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt hálózati kapcsolóról vagy Ethernet kártyáról 5. Csatlakoztassa a tápkábelt az áramellátáshoz 6. Ha ezt a gombot 10 másodpercig lenyomva tartja, a gyári alapbeállításokra állíthatja vissza a routert	*Panel trasero* 1. Conecte dos antenas externas a los conectores SMA 2. Puede conectar la memoria USB para compartir datos a través del servidor FTP y de la red compartida. También puede conectar el módem 3G USB para tener conexión a Internet a través de las redes de teléfonos móviles 3G 3. Conecte el cable Ethernet al DSL o al módem de cable 4. Conecte el cable Ethernet al conmutador de red o a la tarjeta Ethernet de su ordenador 5. Conecte el cable de alimentación al suministro eléctrico 6. Pulsado durante 10 segundos, este botón reinicia el router restableciendo los ajustes de fábrica	*Pannello posteriore* 1. Collega due antenne esterne ai connettori SMA 2. È possibile collegare una memoria USB per condividere i dati su un server FTP e su una rete. È anche possibile collegare un modem 3G USB per collegarsi ad internet con la rete mobile 3G. 3. Collega il cavo Ethernet dal DSL o dal modem. 4. Collega il cavo Ethernet dallo switch di rete o dalla scheda Ethernet del computer. 5. Collega il cavo elettrico alla rete elettrica. 6. Se premuto per circa 10 secondi, questo pulsante reimposta il router sulle impostazioni di fabbrica
IP-address = 192.168.1.254 **Subnet mask = 255.255.255.0** **DHCP server = Enabled** **WLAN SSID = MyWLAN** **WLAN channel = 11** **Authentication = Auto** **Encryption = Disable** **WLAN access control = Off** **Username/Password = admin/admin**	*Werksseitige Einstellungen* Der Router verfügt über die zu Beginn dieses Schritts aufgeführten werksseitigen Standardeinstellungen.	*Fabrieksinstellingen* De router heeft fabrieksinstellingen die aan het begin van deze stap zijn genoemd.	*Réglages par défaut d'usine* Le routeur a ses réglages par défaut d'usine, comme cela est mentionné au début de cette étape.	*Fabryczne wartości domyślne* Jak wspomniano na początku tego kroku, router ma fabryczne ustawienia domyślne.	*Nastavení z výroby* Výchozí nastavení směrovače z výroby jsou zmíněna v úvodu tohoto kroku.	*Gyári alapértelmezések* Az útválasztó a lépés elején említettek szerint gyári alapértelmezett beállításokkal rendelkezik.	*Configuración predeterminada de fábrica* El router cuenta con una configuración predeterminada de fábrica, tal y como se menciona en el paso anterior.	*Valori predefiniti* Nel router esistono delle impostazioni predefinite secondo quanto menzionato all'inizio di questa procedura.

	A-LINK® WNAP	GERMAN DEUTSCH	DUTCH NEDERLANDS	FRENCH FRANÇAIS	POLISH POLSKI	CZECH ČESKY	HUNGARIAN MAGYAR	SPANISH ESPAÑOL	ITALIAN ITALIANO
No	**Windows XP**	*Installationsanweisung*	*Beknopte installatiegids*	*Guide d'installation rapide*	*Krótka instrukcja instalacji*	*Stručná příručka pro instalaci*	*Üzembe helyezési útmutató*	*Guía de instalación rápida*	*Guida di installazione rapida*
1.	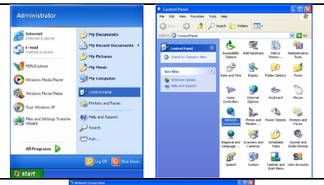	*Netzwerkeinstellungen* - Öffnen Sie das Menü **Start**. - Wählen Sie **Systemsteuerung**. - Doppelklicken Sie auf das Symbol **Netzwerkverbindungen**.	*Netwerkinstellingen* - Open het menu **Start**. - Selecteer **Configuratiescherm**. - Dubbelklik op het pictogram **Netwerkverbindingen.**	*Réglages de réseau* - Ouvrez le menu **Démarrer**. - Sélectionnez **Panneau de configuration**. - Cliquez deux fois sur l'icône **Connexions de réseau**.	*Ustawienia sieci* - Otwórz menu **Start**. - Wybierz polecenie **Panel sterowania**. - Kliknij dwukrotnie ikonę **Połączenia sieciowe**.	*Síťová nastavení* - Otevřete nabídku **Start**. - Vyberte příkaz **Ovládací panely**. - Poklepejte na ikonu **Síťová připojení**.	*Hálózati beállítások* - Nyissa meg a **Start** menüt. - Válassza a **Vezérlőpult** menüpontot. - Kattintson duplán a **Hálózati kapcsolatok** ikonra.	*Configuración de red* - Abra el menú **Inicio**. - Seleccione **Panel de Control**. - Haga doble clic en el icono **Conexiones de red**.	*Impostazioni di rete* - Aprire il menu **Start**. - Selezionare **Pannello di controllo**. - Fare doppio clic sull'icona **Connessioni di rete**.
2.	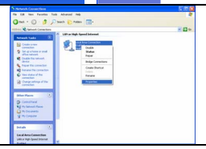	- Führen Sie den Mauszeiger über das Symbol **LAN-Verbindung** - Klicken Sie mit der rechten Maustaste. - Wählen Sie die Option **Eigenschaften**.	- Plaats de muis boven het pictogram **LAN-verbinding**. - Klik op de rechtermuisknop. - Kies **Eigenschappen**.	- Déplacez la souris sur l'icône **Connexion locale** - Faites un clic droit. - Choisissez **Propriétés**	- Umieść kursor myszy na ikonie **Połączenie lokalne.** - Naciśnij prawy przycisk myszy. - Wybierz polecenie **Właściwości**.	- Přesuňte ukazatel myši na ikonu **Připojení k místní síti**. - Stiskněte pravé tlačítko myši. - Vyberte volbu **Vlastnosti**.	- Vigye az egér mutatóját a **Helyi kapcsolat** ikonra. - Nyomja meg az egér jobb oldali gombját. - Válassza a **Tulajdonságok** menüpontot.	- Sitúe el *mouse* (ratón) sobre el icono **Conexión de área local** - Pulse el botón secundario del *mouse* - Seleccione **Propiedades**.	- Spostare il mouse sull'icona **Connessione all'area locale.** - Premere il tasto destro del mouse. - Selezionare **Proprietà**.
3.	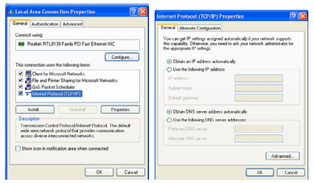	- Wählen Sie die Option **Internetprotokoll (TCP/IP)**. - Klicken Sie auf **Eigenschaften**. - Stellen Sie sicher, dass **IP-Adresse automatisch beziehen** aktiviert ist. - Klicken Sie auf **OK**.	- Kies **Internet-protocol (TCP/IP)** - Klik op **Eigenschappen.** - Controleer of **Automatisch een IP-adres verkrijgen** is geselecteerd. - Klik op **OK.**	- Choisissez **Protocole Internet (TCP/IP)** - Cliquez sur **Propriétés.** - Cochez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. - Cliquez sur **OK**.	- Wybierz pozycję **Protokół internetowy (TCP/IP).** - Kliknij przycisk **Właściwości.** - Upewnij się, że pole wyboru **Uzyskaj adres IP automatycznie** jest zaznaczone. - Kliknij przycisk **OK**.	- Vyberte volbu **Protokol sítě Internet (TCP/IP)**. - Vyberte volbu **Vlastnosti**. - Zkontrolujte, že je vybrán přepínač **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky**. - Stiskněte tlačítko **OK**.	- Válassza a **TCP/IP protokoll** lehetőséget. - Nyomja meg a **Tulajdonságok** gombot. - Győződjön meg arról, hogy az **IP-cím automatikus kérése** lehetőség van kiválasztva. - Nyomja meg az **OK** gombot.	- Seleccione **Protocolo Internet (TCP/IP)** - Pulse **Propiedades.** - Compruebe que la opción **Obtener una dirección IP automáticamente** está seleccionada. - Pulse **Aceptar**.	- Scegliere **Protocollo Internet (TCP/IP).** - Selezionare **Proprietà.** - Assicurarsi che sia selezionato **Ottieni automaticamente un indirizzo IP**. - Premere **OK**.
4.	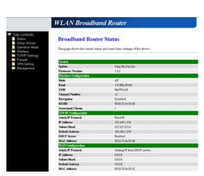 **Full access:** **Username = admin** **Password = admin**	*Verwaltung mithilfe des Browsers* - Öffnen Sie den Browser. - Geben Sie http://192.168.1.254 in das Adressfeld ein. - Drücken Sie die **EINGABETASTE**. - Benutzerkonten und Kennwörter werden zu Beginn dieses Schritts erwähnt. Unterstützte und getestete Internetbrowser sind: **Internet Explorer 6** oder höher und **Netscape 7** oder höher.	*Browserbeheer* - Open de browser. - Typ http://192.168.1.254 in het adresvak. - Klik op **Enter**. - Aan het begin van deze stap worden de accounts en wachtwoorden genoemd. Ondersteunde en geteste Internet-browsers zijn: **Internet Explorer 6** of later en **Netscape 7** of later.	*Gestion avec navigateur* - Ouvrez votre navigateur. - Tapez http://192.168.1.254 dans le champ d'adresse - Appuyez sur **Entrée**. - Les comptes d'utilisateur et les mots de passe sont mentionnés au début de cette étape. Les navigateurs Internet supportés et testés sont : **Internet Explorer 6** ou plus récent et **Netscape 7** ou plus récent.	*Zarządzanie za pomocą przeglądarki* - Otwórz przeglądarkę. - W polu adresu wpisz „ http://192.168.1.254". - Naciśnij klawisz **Enter**. - Konta użytkowników i hasła zostały omówione na początku tego kroku. Obsługiwane i przetestowane przeglądarki internetowe to: programy **Internet Explorer 6** lub nowszy oraz **Netscape 7** lub nowszy.	*Správa pomocí prohlížeče* - Otevřete prohlížeč. - Do pole pro adresu zadejte adresu http://192.168.1.254. - Stiskněte klávesu **Enter**. - Uživatelské účty a hesla jsou uvedena v úvodu tohoto kroku. Podporované a testované prohlížeče Internetu: **Internet Explorer 6** nebo novější a **Netscape 7** nebo novější.	*Kezelés böngésző segítségével* - Nyissa meg a böngészőt. - A Cím mezőbe írja be a következő címet: http://192.168.1.254 - Nyomja meg az **Enter** billentyűt. - A felhasználói fiókokról és a jelszavakról a lépés elején olvashat. A támogatott és tesztelt internetböngészők a következők:: **Internet Explorer 6** vagy újabb, illetve **Netscape 7** vagy újabb.	*Administración con un navegador* - Abra el navegador. - Escriba http://192.168.1.254 en el campo de dirección - Pulse **Entrar** - Las cuentas y las contraseñas de los usuarios se indican al inicio de este paso Los navegadores de Internet compatibles son: **Internet Explorer 6** o superior y **Netscape 7** o superior.	*Gestione del browser* - Aprire il browser. - Digitare http://192.168.1.254 nel campo dell'indirizzo. - Premere **Invio**. - All'inizio di questa procedura vengono menzionati gli account utente e le password. I browser supportati e collaudati sono: **Internet Explorer 6** o le versioni successive e **Netscape 7** o le versioni successive.
5.		Das vollständige Handbuch, Anleitungen und sonstige Dokumentationen erhalten Sie unter http://www.a-link.com	De complete handleiding, gidsen en andere documentatie kunt u vinden op http://www.a-link.com	Le manuel complet, les guides de d'autres documents sont disponibles à : http://www.a-link.com	Cały podręcznik, instrukcje korzystania z ustawień usługodawców i inną dokumentację można pobrać pod adresem http://www.a-link.com.	Úplné verze příruček, návody pro nastavení poskytovatele služeb a další dokumentaci naleznete na adrese http://www.a-link.com	A következő helyen teljes használati útmutatót, lgáltatókkal kapcsolatos útmutatókat és egyéb dokumentációkat találhat: http://www.a-link.com	Para consultar un manual completo, las guías u otra documentación, acceda a http://www.a-link.com.	Presso il sito http://www.a-link.com sono disponibili il manuale completo, le guide ed altra documentazione.

Copyright © 2008 A-Link
All rights reserved